





KK POL
WWW.KKPOL.COM

Instrukcja wymiany zaworu spustowego

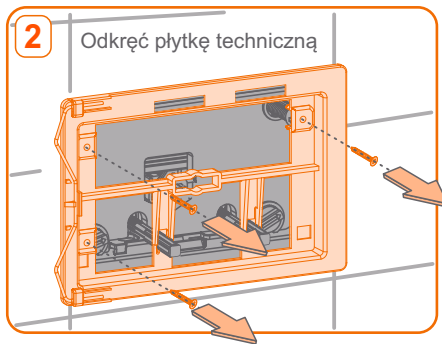


3

Zdejmij płytkę maskującą

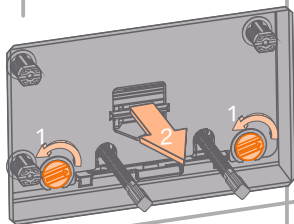


4

Wyjmij korpus dźwigni

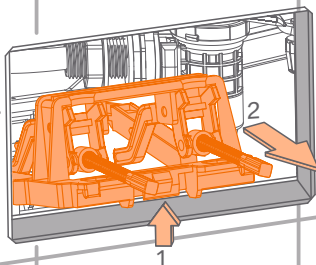

5

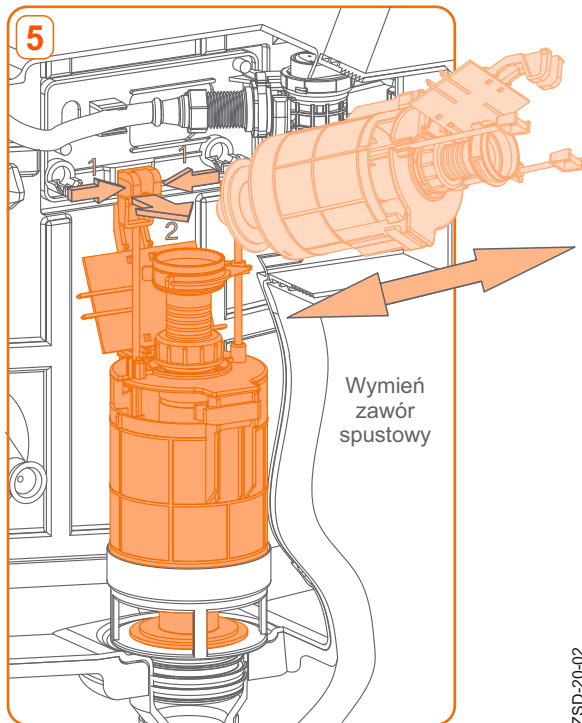Wymień
zawór
spustowy